


Kit de refill negru InkTec HPI-0005D


Instrucțiuni de utilizare pentru reumplerea cartușelor HP 21 (C9351AE), HP 21XL (C9351CE), HP 27 (C8727AE), HP 56 (C6656AE), Samsung M80, Samsung M90

Note cu privire la reumplerea acestor tipuri de cartușe:

- cerneala trebuie injectată lent în cartuș (timp de aprox. 20 de secunde), altfel e posibil ca în cartuș să intre o cantitate prea mică de cerneală sau cerneala să curgă prin duzele capului de scriere
- după injectarea cernelii, o cantitate mică trebuie extrasă din cartuș; nu săriți această etapă, în ideea de-a economisi cerneală; extragerea cernelii din rezervor curăță duzele capului de scriere al cartușului și astfel cresc mult șansele ca acesta să funcționeze „din prima” după reumplere
- după reumplere, orificiul prin care ați injectat cerneala trebuie să rămână deschis (nu-l acoperiți cu scoci), altfel cartușul nu va scrie

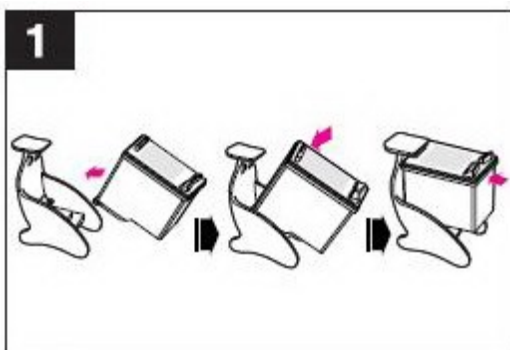


Ținând cartușul în poziție oblică, introduceți partea cu duze în standul de refillare; împingeți apoi cartușul în suport astfel încât să ajungă în poziție verticală (se va auzi atunci un clic, iar cartușul va fi fixat).

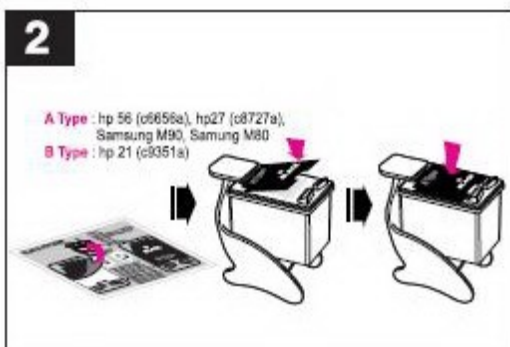


Lipiți peste eticheta originală a cartușului eticheta (*sticker*) pe care o găsiți în kit; marcajul de pe noua etichetă indică poziția orificiului de reumplere.

În kit se află două tipuri de etichete:
- de tip A pentru HP 56, HP 57, Samsung M80, Samsung M90
- de tip B pentru HP 21


Lipiți eticheta corespunzătoare cartușului dv.

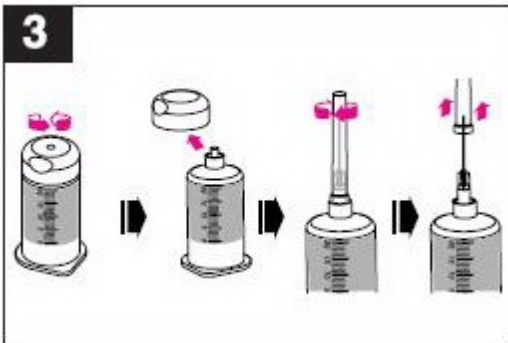

Deschideți capacul rezervei de cerneală și montați acul inclus în kit; obțineți astfel o seringă.

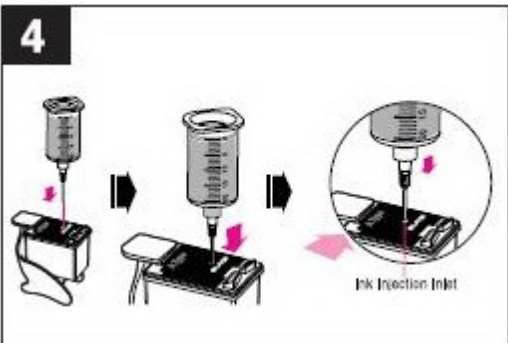


Introduceți acul seringii în orificiul indicat de etichetă, astfel încât acul să intre până la capăt în rezervor.

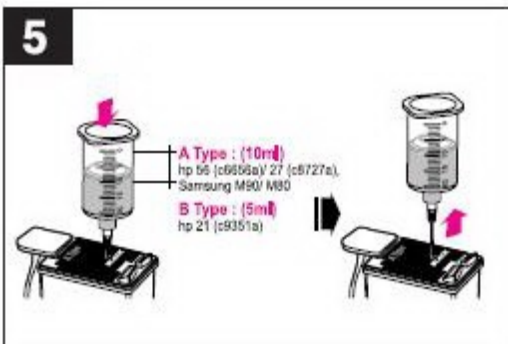


Retrageți acul aprox. 5mm și injectați încet cerneală în cartuș; opriți-vă dacă observați că cerneala se revarsă prin orificiul de reumplere, caz în care scoateți seringă și înlăturați cerneala scursă folosind un șervețel absorbant.

În cartușul gol încap aprox.:

- 10ml la HP 27/56, Samsung M80/90
- 5ml la HP 21

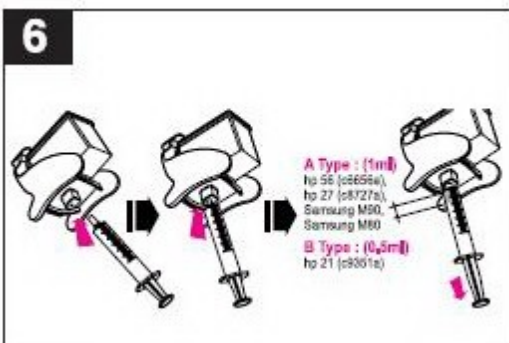

Scoateți seringă din rezervor; montați pompa de aspirație a cernelii (o mică seringă fără ac, pe care o găsiți în kit) în orificiul de la baza standului și extrageți 1ml de cerneală (la HP 27/56, Samsung M80/90) sau 0,5ml (la HP 21).

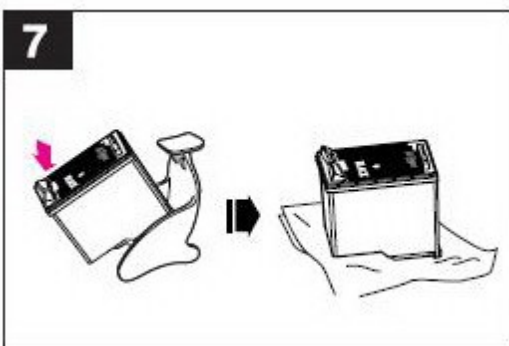

Scoateți cartușul din standul de reumplere și tamponați-i duzele cu șervețelul absorbant inclus în kit; dacă observați că cerneala are tendința să curgă prin duze, întoarceți-vă la pasul 6.

Montați cartușul în imprimantă.

Folosind softul imprimantei, dați o comandă de curățare a duzelor cartușului (*head cleaning*).